CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

CONTESTATION:

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptés, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

X------

TYPE: Cachet du vendeur PUISSANCE: DATE DE FABRICATION: DATE DE MISE EN SERVICE: CET APPAREIL A ÉTÉ ÉTUDIÉ, CONÇU ET RÉALISÉ AVEC SOIN POUR VOUS DONNER ENTIÈRE SATISFACTION


107 Boulevard Ney – 75883 PARIS Tél.: 01.53.06.27.00 – Fax: 01.42.29.66.05

Installation et Bon de Garantie

(à lire attentivement avant toute opération et à conserver)

HORUS

Panneau Rayonnant Horizontal

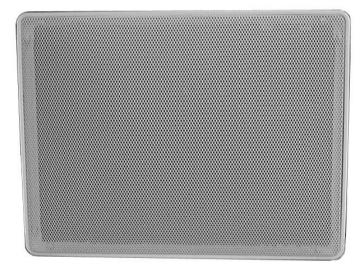

AVANT PROPOS:

- Vous venez d'acquérir ce Panneau Rayonnant « HORUS » et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

SOMMAIRE

- 1. Caractéristiques
- 2. Recommandations de mise en place
- 3. Installation et fixation
- 4. Raccordement électrique
- 5. Fonctionnement
- 6. Entretien
- 7. En cas de problème

L'appareil chauffe tout le temps :

- Vérifier que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.
- En cas de problème (thermostat bloqué....), couper l'alimentation de l'appareil (fusible, disjoncteur.....) pendant environ 5 minutes pour faire repartir l'appareil.

Si le phénomène se reproduit fréquemment, faire contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.

 \triangle

A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.

NOTE

6. ENTRETIEN


Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les grilles de l'appareil.

Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux, Pour enlever une tâche, humidifier le chiffon

Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer le revêtement Epoxy Polyester.

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

Une plaque signalétique est placée à l'arrière et en bas (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

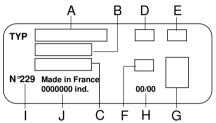

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep. A) (A préciser lors d'un retour SAV)
- La puissance en Watt (rep. B)
- La tension en Volt (rep.C)
- Les symboles (rep. D-E-F-G)
- La semaine et l'année de fabrication (rep.H)
- N° du constructeur (rep.I)
- N° de série (rep. J)

7. EN CAS DE PROBLÈME

L'appareil ne chauffe pas :

• S'assurer que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil. Vérifier la température de l'air de la pièce.

L'appareil ne suit pas les ordres de programmation :

• S'assurer de la bonne utilisation de la centrale de programmation (se reporter à son manuel d'utilisation).


1. CARACTÉRISTIQUES

✓ CE PANNEAU RAYONNANT EST UN APPAREIL :

• Classe II, □, IP 24, C€.

✓ <u>LES COMMANDES COMPRENNENT (Fig.A)</u>:

- Un thermostat d'ambiance électronique programmable sur Confort, Conf.-1, Conf.-2, Eco, Hors gel et Arrêt chauffage par fil pilote.
- 1 Bouton de réglage du thermostat qui peut être verrouillé sur position fixe ou une plage de température Min. Max.
- 1 Commutateur 4 fonctions : PROG. / ARRÊT CHAUFFAGE / CONF. / ECO.

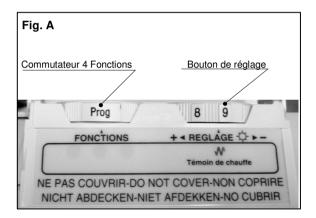

	REFERENCE	PUIS. (W)	TENSION (V)	INTENSITE (A)	HAUT (mm)	LARG. (mm)	EPAIS. (mm)
Horizontal	NE.M100.3.FP	1000	230	4.3	454	599	108+22
	NE.M100.5.FP	1500		6.5		809	
	NE.M100.7.FP	2000		8.7		1019	

2. RECOMMANDATION DE MISE EN PLACE

En règle générale, cet appareil se place de façon à ce que la chaleur produite brasse le maximum du volume d'air.

L'appareil doit être raccordé à un poste fixe en position horizontale et suivant les prescriptions en vigueur.



Volume de protection

Cet appareil peut être installé dans le volume 2 ou le volume 3, à condition que l'alimentation électrique soit protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA.

Installation des appareils :

L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NFC 15-100. Cet appareil Classe II ne se raccorde pas à la terre.


IMPORTANT: « NE PAS COUVRIR »



Avertissement: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

L'avertissement « **NE PAS COUVRIR** » rappelle ce risque.

Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obturer les grilles d'entrée ou de sortie d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.

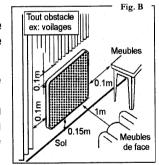

Eviter le positionnement en allège d'une fenêtre, derrière les rideaux, les portes, ou sous une bouche d'extraction d'air. Respecter les distances minimums d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. B.) Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

UTILISATION DU MODE 6 ORDRES PAR FIL PILOTE:

Si votre installation est gérée par un gestionnaire d'énergie adapté au contrat du type Tempo d'EDF, les abaissements de Conf.-1 ou Conf.-2 se feront sur ordre de ce gestionnaire, selon la période tarifaire.

Les 6 ordres sont Conf., Eco., Conf.-1, Conf.-2, Hors-Gel et Arrêt chauffage (voir tableau du chapitre 4).

- *Conf.-1* provoque un abaissement de la température de -1 °C par rapport à la position Confort.
- *Conf.-2* provoque un abaissement de la température de -2°C par rapport à la position Confort.

REMARQUES:

Les fonctions Conf.-1 et Conf.-2 permettent de diminuer les consommations électriques par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie réalisant de la gestion tarifaire selon les contrats du Tempo d'EDF.

CONSEIL D'UTILISATION:


- Rappel: votre appareil est équipé d'un thermostat électronique qui maintient la température constante. Après le réglage fait au moyen du bouton (*Rep. 2 Fig. D*), ne plus y toucher. Utiliser exclusivement le commutateur de fonction (*Rep. 1 Fig. D*).
- Pour la même température, la position du bouton *(Rep. 2 Fig. D)* peut varier d'un appareil à l'autre. Elle dépend de l'appareil, de son emplacement dans la pièce, et de l'ameublement de celle-ci.
- Votre séjour est équipé de deux appareils de chauffage : régler le commutateur *(Rep. 1 Fig. D)* de façon identique sur les deux appareils.
- Vous utilisez votre cheminée, régler le commutateur (Rep. 1 Fig. D) sur ECO.

CHOIX D'UNE PLAGE DE TEMPERATURE : (Fig. E)

Les deux index situés sur la manette du thermostat sont des butées que l'on peut déplacer (après les avoir extraits de leur emplacement d'origine).

Pour obtenir le point Max. d'une plage de température par limitation de la rotation, placer l'index dans le trou face au «**M**».

Pour obtenir une température fixe préalablement réglée, placer l'index dans le trou face au «F».



✓ RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE CONFORT :

- Mettre le commutateur de fonctions (Rep. 1 Fig. D) sur Conf.
- Fermer les portes de communication de la pièce ; mettre le bouton de réglage (*Rep. 2 Fig. D*) en position Maxi, le témoin de chauffe s'allume. Attendre que la température de la pièce monte à la valeur souhaitée (18 à 20 °C lue au thermomètre). Lorsque la température est atteinte, tourner lentement le bouton de réglage (*Rep. 2 Fig. D*) vers la droite jusqu'à extinction du témoin de chauffe.
- Remonter TRÈS LENTEMENT le bouton de réglage (Rep. 2 Fig. D) jusqu'à l'allumage du témoin de chauffe. Les températures de 18 à 20 °C se situent entre 5 et 8.



Le réglage de la température CONFORT fait, « **NE PLUS TOUCHER** » au bouton *(Rep. 2 Fig. D)* mais agir uniquement sur le commutateur de fonction *(Rep. 1 Fig. D)*.

✓ VOUS N'ÊTES PAS DANS LA PIÈCE LA NUIT :

Régler le commutateur de fonction *(Rep. 1 Fig. D)* sur Eco. Cette position provoque un abaissement de la température de la pièce par rapport à la position Confort.

✓ RÉGLAGE AVEC CENTRALE DE PROGRAMMATION :


- Faire le réglage de la température CONFORT comme indiqué précédemment. Commutateur de fonctions (*Rep. 1 Fig. D*) sur CONF et réglage avec le bouton (*Rep. 2 Fig. D*).
- Après stabilisation de la température, placer le commutateur de fonctions sur PROG. Les abaissements seront automatiquement commandés par la centrale de programmation suivant les indications que vous aurez préalablement choisies.
- <u>Usage exceptionnel</u>: Si l'appareil est installé dans une chambre occupée par une personne malade par exemple, vous pouvez maintenir la température CONFORT en permanence (commutateur de fonction (Rep. 1 Fig. D) sur CONF).

Dans ce cas, dès suppression de l'usage exceptionnel replacer le commutateur *(Rep. 1 Fig. D)* sur PROG.

<u>NOTA</u>: Le délestage est prioritaire ; il est possible que l'appareil ne chauffe pas, le commutateur *(Rep. 1 Fig. D)* étant sur CONFORT. Dès disparition du signal de délestage sur le fil pilote, l'appareil se remettra en chauffe.

3. INSTALLATION ET FIXATION

Pour effectuer cette opération, ôter le dosseret de l'appareil à l'aide d'un tournevis en agissant sur les 2 pattes (*Rep. 1 Fig. C*) Fixer le dosseret sur la paroi à l'aide de 3 ou 4 vis (Ø 5,5 mm max.) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (*Fig.C*)

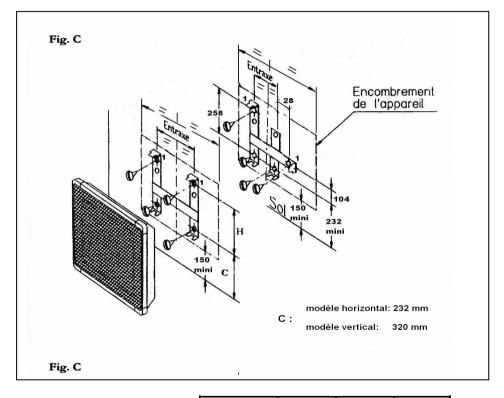

	PUISSANCE	1000 W	1500 W	2000 W
HORIZONTAL	ENTRAXE	208 mm	320 mm	405 mm
	Н	258 mm	258 mm	258 mm

4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30mA, conformément aux prescriptions de la norme NFC 15-100.

Le raccordement électrique ne nécessite pas de démontage de l'appareil. L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant à poste fixe.

Utiliser le câble souple (3 x 1 ou 1.5 mm²) monté d'origine et raccorder au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement (Phase=marron ; Neutre=bleu ou gris ; Fil pilote=noir).

Ce fil noir est destiné à être raccordé à un programmateur de chauffage, dans le but de faire varier le rythme de fonctionnement de l'appareil, selon l'occupation ou l'inoccupation des lieux. Dans le cas d'une installation sans programmateur, il est inutilisé. Dans cette situation, il est recommandé de l'isoler de tout contact électrique en l'enrobant avec du ruban adhésif d'électricien.



Respecter le sens de branchement :

Phase = Marron : Neutre = Bleu/Gris : Fil Pilote = Noir

Ce fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou fil VERT/JAUNE.

Toutes les interventions sur nos appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Vérifier que l'alimentation est conforme à la NFC 15100, elle doit être de type 230V monophasée 50 Hz et dimensionnée en fonction de la puissance de l'appareil de chauffage. Notamment, assurez-vous que les fils du cordon d'alimentation sont correctement serrés dans les bornes de la boîte de raccordement.

Si l'installation de chauffage est programmée par un fil pilote, lors d'une intervention sur ce matériel, couper l'alimentation de ou des appareils concernés ainsi que du ou des fils pilotes.

NOTA: Les ordres de programmation sont distribués par les signaux cicontre, mesurés par rapport au neutre.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort		0 Volt
Eco	4	230 Volts
Hors gel	-	115 Volts Négatif
Arrêt chauffage		115 Volts Positif
Conf1	3s 297s	230 Volts / 3s
Conf2	7 <u>s 293</u> s	230 Volts / 7s

5. FONCTIONNEMENT

La régulation électronique de cet appareil a été conçue pour vous donner le maximum d'économie.

<u>LE COMMUTATEUR (Rep. 1 Fig. D)</u> <u>VOUS PERMET DE SELECTIONNER 4</u> <u>FONCTIONS :</u>

- **PROG.**: Permet de recevoir des ordres de fonctionnement programmés par fil pilote.
- ARRÊT CHAUFFAGE : Arrête le chauffage.
- CONF: Maintient la pièce à la température Confort.
- ECO: Maintient la pièce à la température Eco (Confort -3.5 °C)

